

SCHÉMA DE GRAISSAGE DE LA PEUGEOT 402 B

Régis

2009

A chaque sortie et randonnées, vérifier le niveau d'huile du moteur. Dès qu'il manque un litre, appoint en utilisant le bidon tronconique de un litre de :

Mobiloil "AF" en été.
Mobiloil Arctic en hiver.

A CHAQUE SORTIE et tous les 200 km

Mobiloil "AF" (Arctic en hiver)

CHAQUE SEMAINE ou tous les 500 à 750 km avec la pompe à pression

Mobilcompound

Tous les 1.500 à 2.000 km avec Mobiloil "P"

GRAISSAGES SPÉCIAUX à faire effectuer chez les AGENTS PEUGEOT Stations de Graissage Complet "Mobiloil"

Tous les 1.500 à 2.000 km

Tous les 6.000 km

Tous les 20.000 km




Mobilcompound ou Graisse Graphitée Spéciale




Mobilcompound ou Graisse Graphitée Spéciale



Mobilgrease N° 5

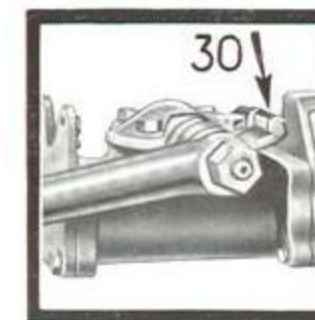

Huile "AM"

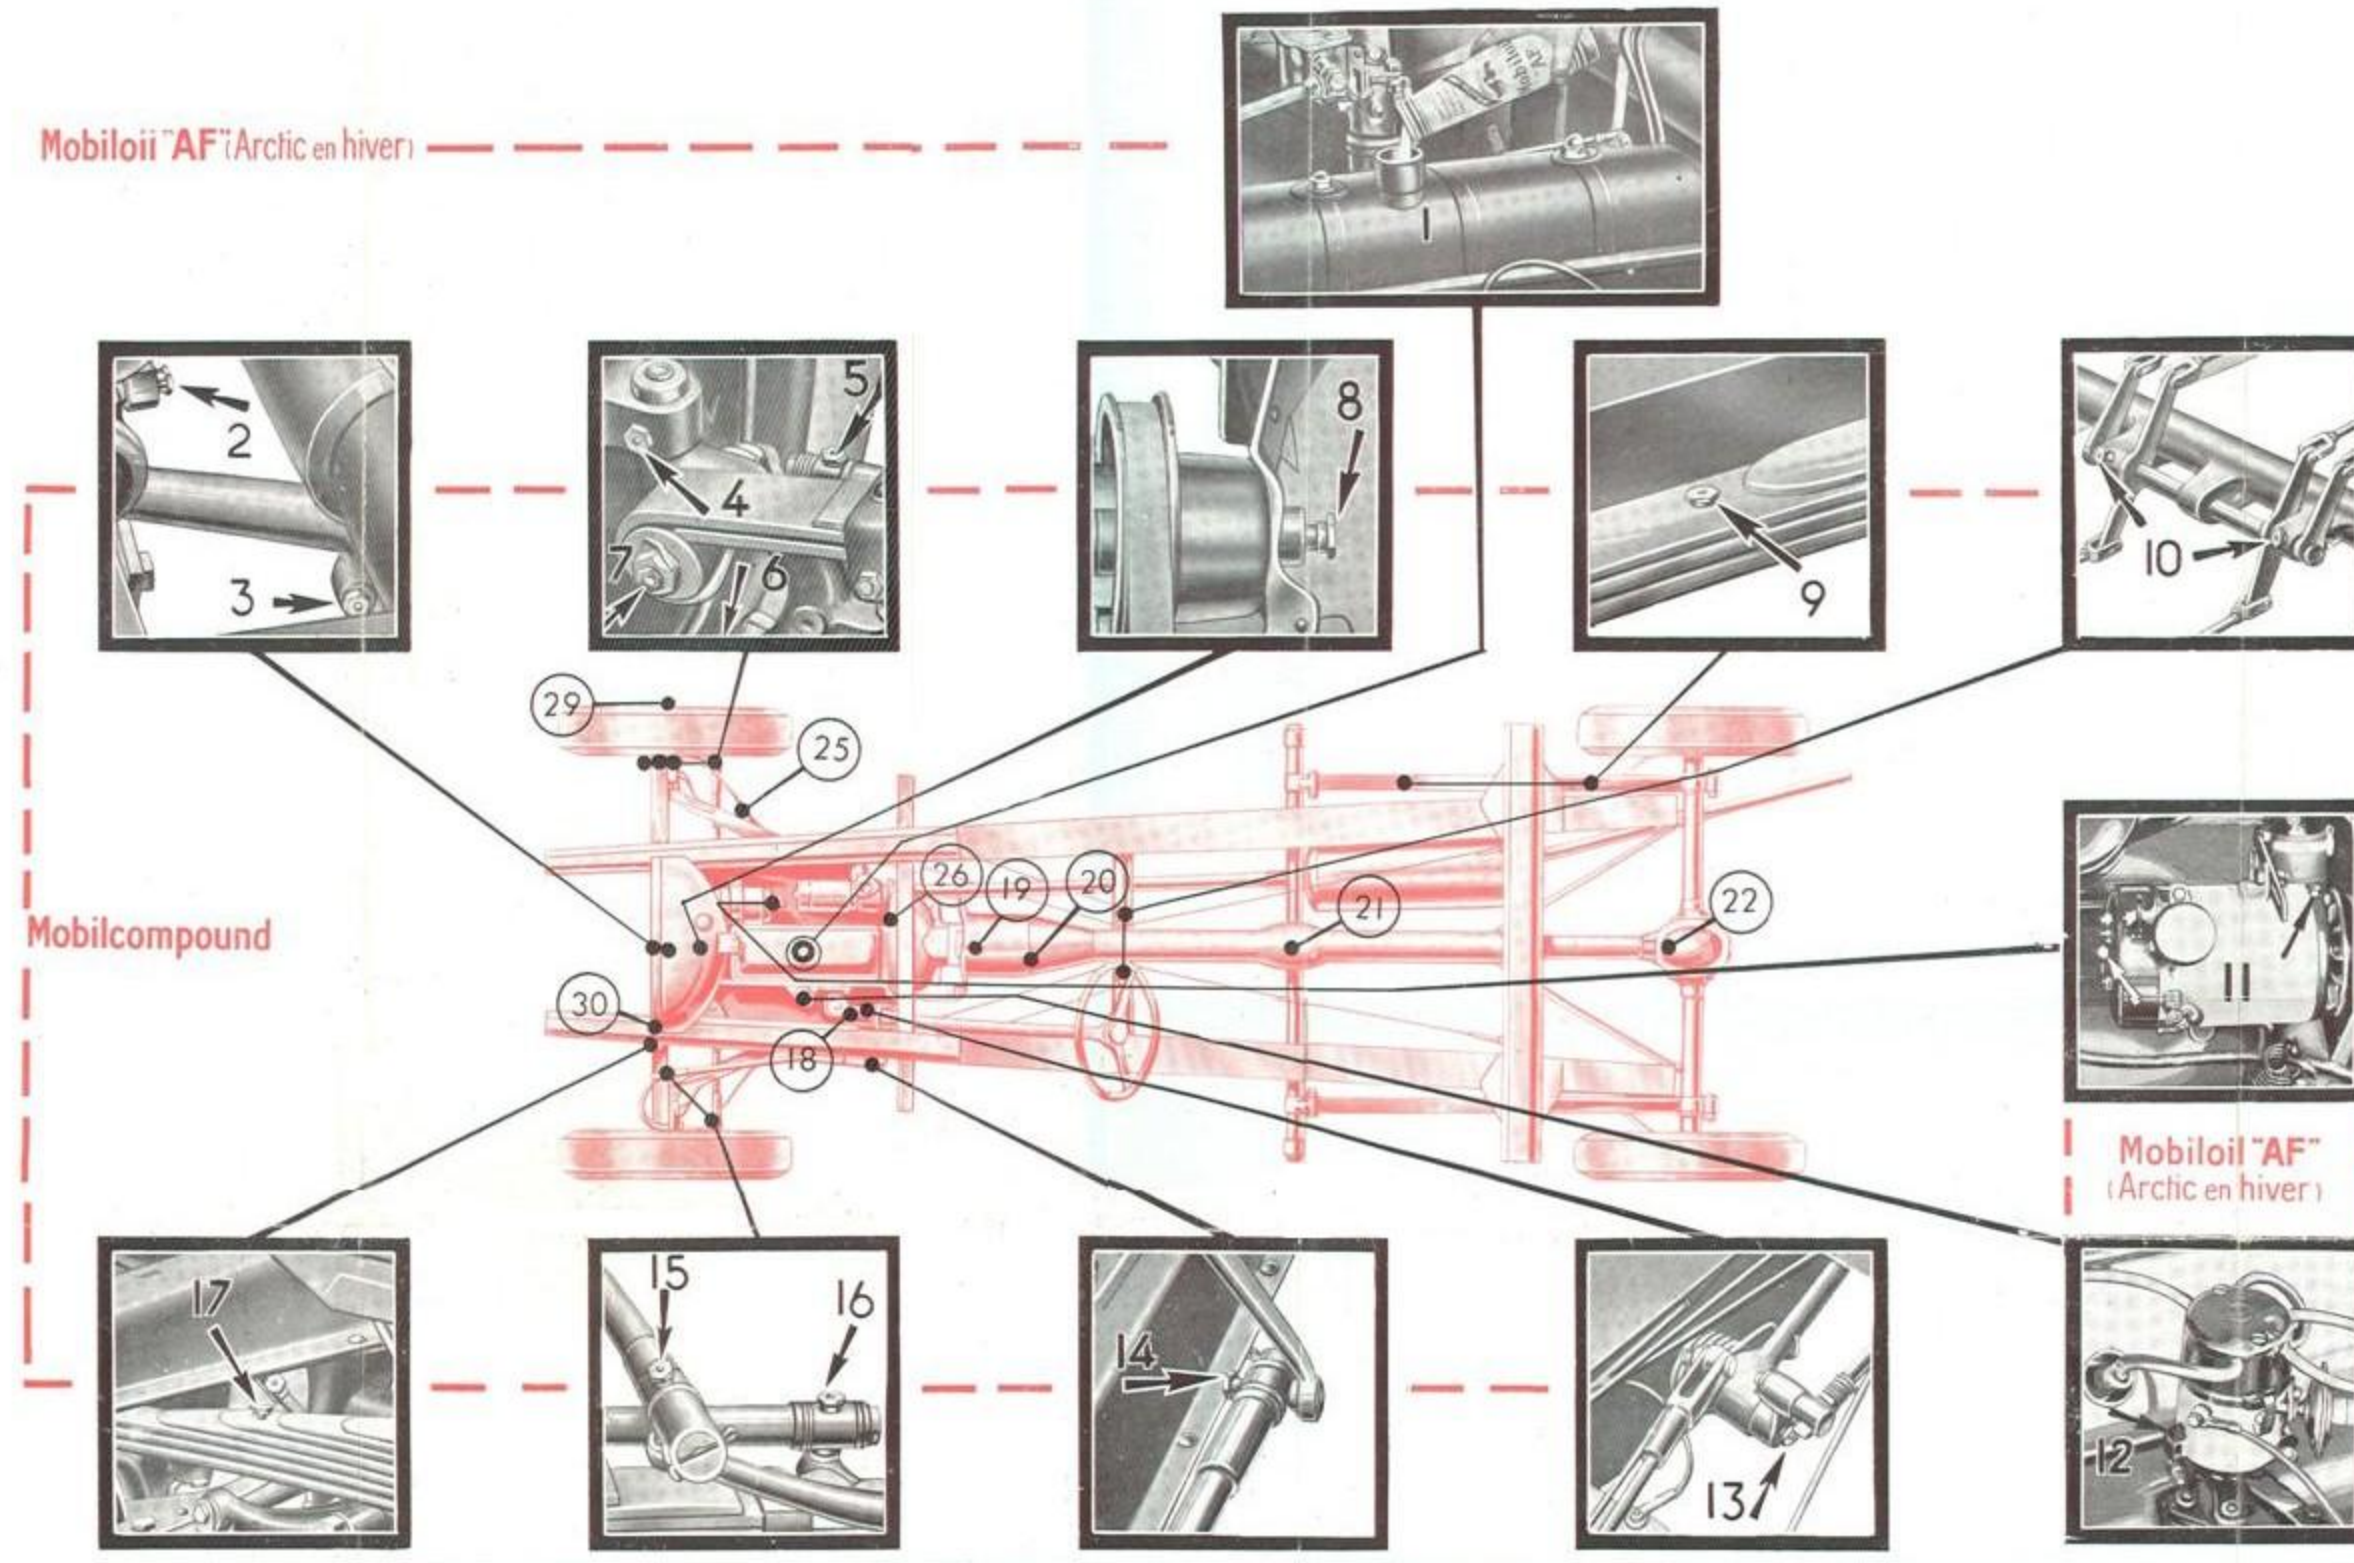

PRATIQUE DU GRAISSAGE

Organes	Lubrifiants
1. Orifice de remplissage du moteur	Mobiloil "AF" (Arctic en hiver)
2. Rotule centrale de la barre d'accouplement	Mobilcompound.
3. Axe du levier-support intermédiaire de la barre d'accouplement	Mobilcompound.
4. Pivot de roue avant droite. Même graisseur à gauche.	Mobilcompound.
5. Articulation droite de la barre d'accouplement	Mobilcompound.
6. Articulation droite de la bielle de carrossage. Même graisseur à gauche.	Mobilcompound.
7. Axe droit du ressort avant. Même graisseur à gauche.	Mobilcompound.
8. Ventilateur	Mobilcompound.
9. Lames de ressort arrière gauche (6 graisseurs). Mêmes graisseurs à droite.	Mobilcompound.
10. Articulation de renvoi de frein (2 graisseurs)	Mobilcompound.
11. Paliers de dynamo	Huile du moteur.
12. Allumeur	Huile du moteur.
13. Axe de renvoi de frein	Mobilcompound.
14. Articulation arrière de la barre de direction	Mobilcompound.
15. Articulation avant de la barre de direction	Mobilcompound.
16. Articulation gauche de la barre d'accouplement	Mobilcompound.
17. Lames du ressort avant (2 graisseurs)	Mobilcompound.

GRAISSAGES SPÉCIAUX

18. Boîtier de direction	Mobiloil "P"
19. Orifice de remplissage de la boîte de vitesses. Boîte Cotal	Mobiloil "P", Mobiloil "CW"
20. Joint de cardan. Pour les voitures à Boîte Cotal	Mobiloil "P", Mobiloil "CW"
21. Roulement intermédiaire de l'arbre de transmission	Mobiloil "P"
22. Orifice de remplissage du pont arrière	Mobiloil "P"
23. Bouchon de niveau d'huile.	
24. Bouchon de vidange	
25. Câble de frein sous gaine. Un graisseur sur chaque câble.	
26. Câble de frein à main	Mobilcompound ou Graisse Graphitée spéciale.
27-28. Câbles de commande des vitesses	
29. Moyeu de roue avant gauche (même graissage à droite)	Mobilgrease N° 5.
30. Orifice de remplissage des amortisseurs (4)	Huile "AM"

AVIS IMPORTANT

Pour les voitures munies de Boîte Cotal, utiliser Mobiloil "CW" (au lieu de Mobiloil "P") pour le graissage de la boîte et du joint de cardan.